

**PÅSLÖS DAMMSUGARE
POSELØS STØVSUGER
PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI**

700 W



PÅSLÖS DAMMSUGARE

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

230 V~50 Hz

Effekt: 700 W

Sugeffekt: ca. 160 W

Bullernivå: 76 dB

Luftflöde: 1,5 m³/min

Sugeffektsreglage

Påslös

Dammuppsamlare: 1,8 l

5 m sladd

Vikt: 5,1 kg

Mått: 385 x 268 x 265 mm

Matt/golvmunstycke och kombinerat fog- och borstmunstycke

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används. Spara bruksanvisning inklusive garantibrev, kvitto samt, om möjligt, originalförpackningen.
- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk och inomhus.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.
- Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
- Dammsugaren är framtagen endast för privat bruk. Använd den inte utomhus.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Dra ur stickkontakten från vägguttaget när vid byte av tillbehör, då produkten inte används eller innan rengöring.
- Lyft aldrig dammsugaren i nätsladden.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll dammsugaren ifrån värmekällor, direkt solljus, fukt (sänk aldrig ner produkten i någon form av vätska) och vassa kanter.
- Rör inte dammsugaren med våta händer. Om dammsugaren är fuktig eller våt, dra genast ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Kontrollera alltid att dammsugaren är avstängd och att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget innan dammsugaren rengörs eller ställs undan. Ta även bort alla tillbehör.
- Lämna aldrig dammsugaren utan uppsikt när den är igång.
- Ta tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i sladden.
- För att undvika farliga situationer för barn bör sladden ligga längs golvet. Barn bör inte ha tillgång till dammsugaren.
- Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
- Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
- Kontrollera regelbundet att dammsugare och sladd inte är skadade. Använd aldrig dammsugaren om skador upptäckts.
- Reparation får endast utföras av kvalificerad servicetekniker. Byt alltid ut en trasig sladd mot en sladd av samma typ.
- Använd alltid originalreservdelar
- Läs noga följande speciella säkerhetsinstruktioner.


SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Sug ej upp vätskor!
- Sug ej upp het aska eller vassa föremål!
- Dammsugaren är INTE avsedd för att suga upp fint damm från t ex. gips, betong eller aska. Detta fina damm kan skada motorn och eventuella skador täcks inte av garantin!
- Använd ej dammsugaren i utrymmen med hög luftfuktighet!
- Dammsug aldrig utan filter i dammsugaren!
- Dammsug aldrig hår, kläder eller någon del av kroppen!
- Håll dammsugaren ifrån värmekällor som element, ugnar etc.!


INGÅENDE DELAR

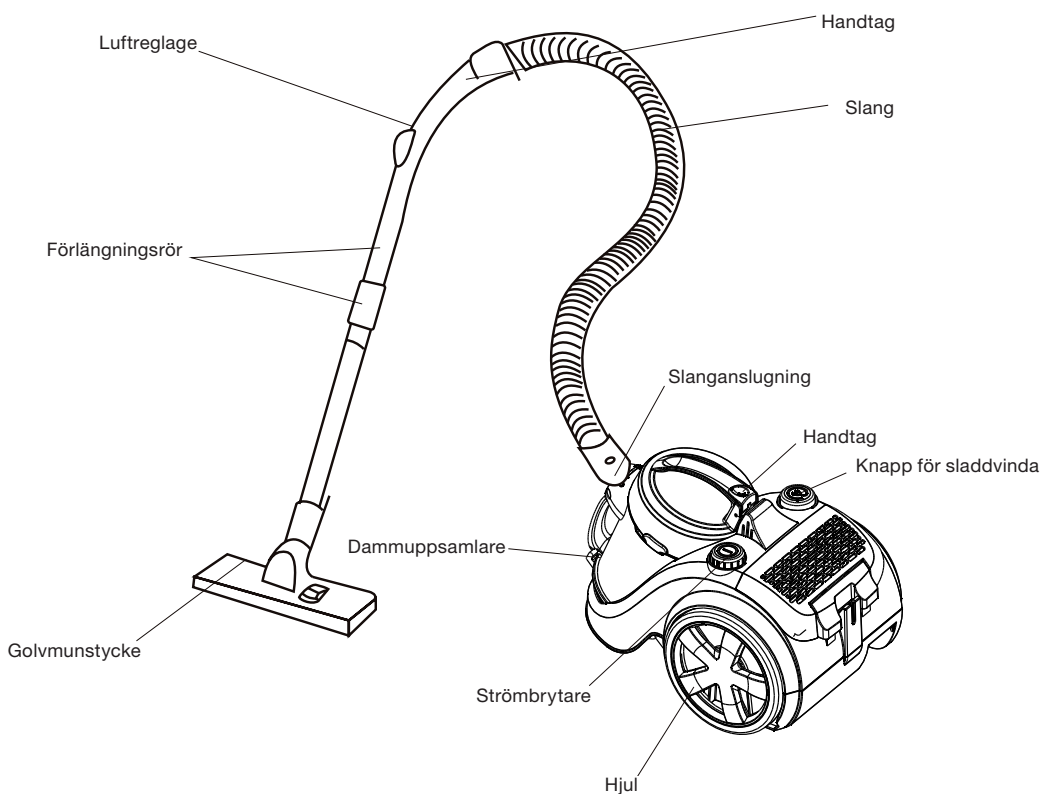**Munstycken**

Golvmunstycke: För mattor och mjuka ytor.

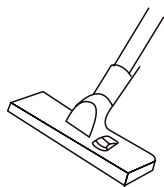

Fogmunstycke: För skarvar och hörn.




Borstmunstycke: För tavlor/bokhyllor.




MONTERING


Anslut slangen till insugshålet på dammsugaren.

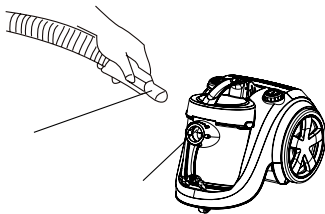


Sätt handtaget på förlängningsröret.

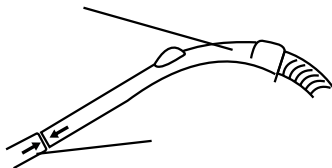


Tryck på knappen för att ställa in längden på röret.



Sätt röret i munstycket och fäst med en lätt vridning.

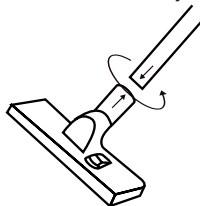


Det finns två hållare för placering av röret då dammsugaren inte används.

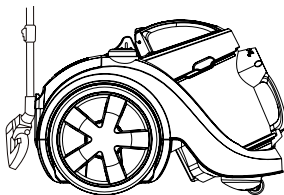

ANVÄND DAMMSUGAREN

1. Anslut önskat munstycke och justera röret till önskad längd.
2. Dra ut sladden så långt du behöver dock ej förbi röd/gul markering.
3. Anslut stickkontakten till vägguttag.
4. Tryck på På/Av-knappen.
5. Ställ in önskad sugeffekt.

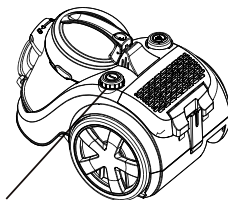

6. Dammsug med jämn hastighet.

Sugeffektsreglage

Låg sugeffekt: För gardiner och ömtålig textil.

Medelhög sugeffekt: För långluggade Velour-mattor och heltäckningsmattor.

Hög sugeffekt: För kortluggade mattor och golv.


Sladdvinda

Dra ut sladden till max. längd, markerat med gult.

Dra aldrig ut sladden till den röda markeringen. Då kan sladden skadas. Garantin gäller inte om sladden skadas p.g.a att den dras ut för långt.

Upprullning av sladd


Tryck på knappen för sladdvinda och håll i sladden för att undvika trassel.

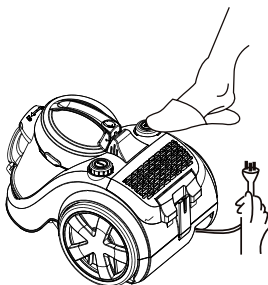



UNDERHÅLL

Varning! Dammsugaren är påslös. Dammet samlas upp i dammuppsamlaren. Indikeringslampan indikerar när behållaren är full och behöver tömmas. Rengör behållaren med vatten vid behov. Låt den torka innan den placeras tillbaka i dammsugaren.


1. Tryck på låsknappen och tryck lätt framåt för att lossa dammuppsamlaren.

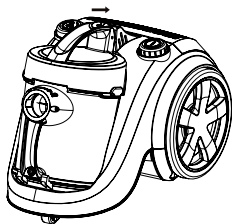

2. Tryck på knappen för att öppna botten på uppsamlaren och töm den i ett sopkärl.

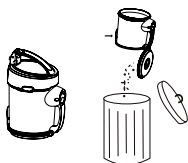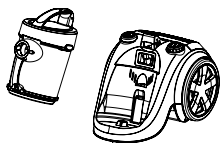


3. Sätt tillbaka uppsamlaren i dammsugaren.

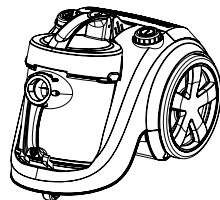


Filter

OBS! Rengör filtret regelbundet för bästa sugeffekt.


1. Vrid av locket så att pilsymbolerna möts och lyft av locket. Ta ut och rengör HEPA-filtret under rinnande vatten.

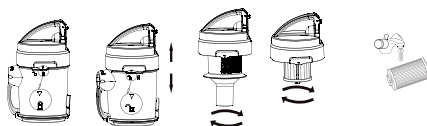

2. Låt filtret torka och sätt ihop delarna igen.

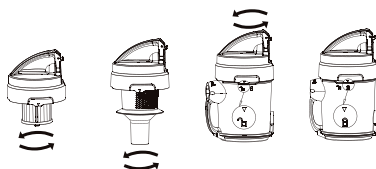

3. Ta ut luftfiltret och rengör det under rinnande vatten. Låt det lufttorka och montera därefter tillbaka filtret i dammsugaren.

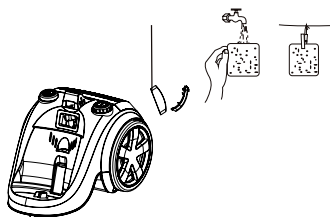

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



POSELØS STØVSUGER

INNLEDNING

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk.

Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet.

Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere.

TEKNISKE DATA

230 V~50 Hz

Effekt: 700 W

Sugeeffekt: ca. 160 W

Støynivå: 76 dB

Luftmengde: 1,5 m³/min

Sugeeffektregulator

Poseløs

Støvsugersamlere: 1,8 l

5 m ledning

Vekt: 5,1 kg

Mål: 385 x 268 x 265 mm

Teppe-/gulvmunnstykke, fugemunnstykke og tekstil-/børstemunnstykke.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Les nøye gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Ta vare på bruksanvisning inklusive garanti, kvittering og om mulig originalemballasjen.
- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
- Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen.
- Støvsugeren er framstilt kun for privat bruk. Bruk den ikke utendørs.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
- Trekk ut støpselet fra vegguttaket når du bytter verktøy, når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
- Du må aldri løfte støvsugeren etter strømkabelen.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med ned-satt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold støvsugeren borte fra varmekilder, direkte sollys, fukt (senk aldri produktet ned i noen som helst form for væske) og skarpe kanter.
- Berør ikke støvsugeren med våte hender. Dersom den er fuktig eller våt, trekk straks støpselet ut av stikkkontakten.
- Kontroller alltid at støvsugeren er slått av, og at støpselet er trukket ut av stikkon-takten før støvsugeren rengjøres eller settes bort. Fjern også alle tilbehør.
- Gå aldri fra støvsugeren uten tilsyn når den er i gang.
- For å unngå farlige situasjoner for barn bør ledningen ligge langs gulvet. Barn bør ikke ha tilgang til støvsugeren.
- Kontroller at strømkabelen ikke er klempt.
- Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
- Kontroller jevnlig at støvsuger og ledning ikke er skadet. Bruk aldri støvsugeren om skader skulle oppdages.
- Reparasjon skal kun utføres av kvalifisert servicetekniker. Skift alltid ut en defekt ledning med en ledning av samme type.
- Bruk alltid originaldeler.
- Les nøye de spesielle sikkerhetsinstruksjoner nedenfor.

SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


- Sug ikke opp væsker!
- Sug ikke opp varm aske eller skarpe gjenstander!
- Støvsugeren er ikke beregnet for å suge opp fint støv fra f.eks. gips, betong eller aske. Dette fine støvet kan skade motoren. Eventuelle skader dekkes ikke av garantien!
- Bruk ikke støvsugeren i rom med høy luftfuktighet!
- Støvsug aldri uten filter i støvsugeren!
- Støvsug aldri hår, klær eller noen del av kroppen!
- Hold støvsugeren borte fra varmekilder som varmeovner, komfyrer etc.!

DELER

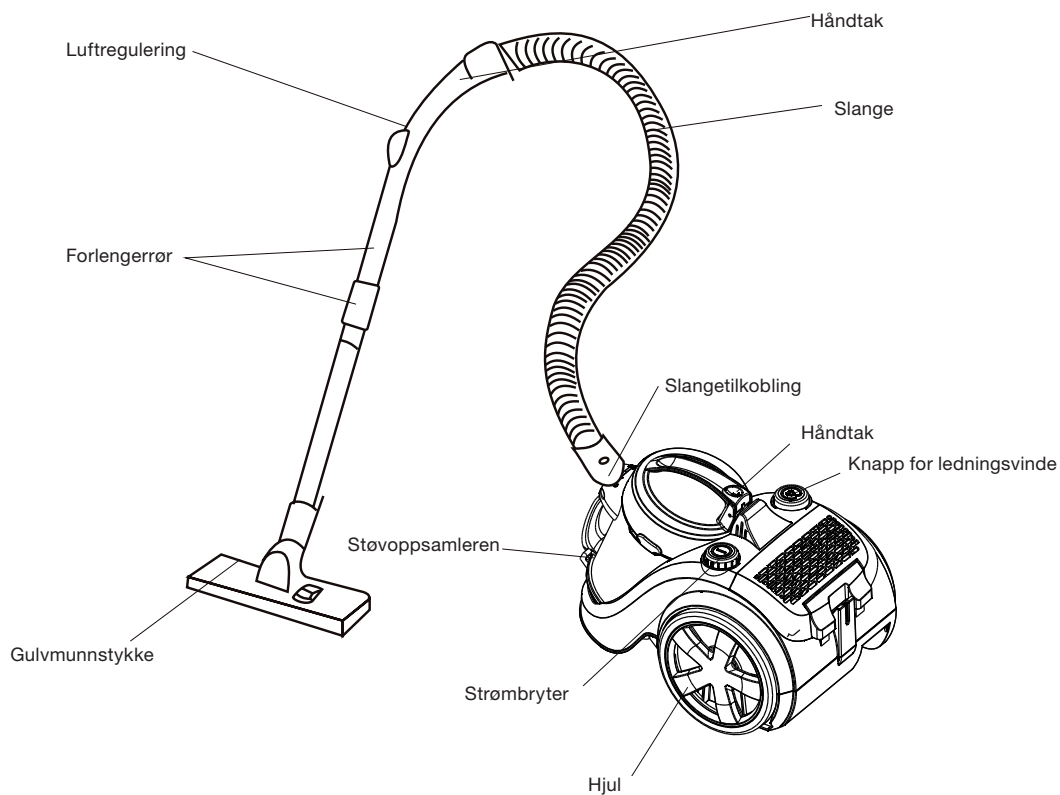


Munnstykker

Gulvmunnstykke: For tepper og myke flater.

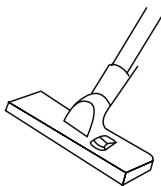

Fugemunnstykke: For sammenføyninger og hjørner.




Børstemunnstykke: For bilder/bokhyller.




MONTERING


Koble slangen til innsugshullet på støvsugeren.

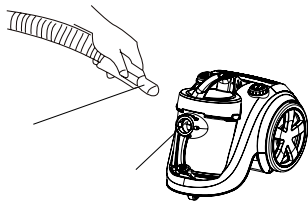


Sett håndtaket på forlengerrøret.

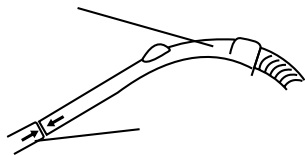


Trykk på knappen for å stille inn lengden på røret.



Sett røret i munnstykket og fest med en lett vridning.

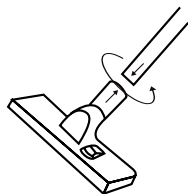


Det finnes to holdere for plassering av røret når støvsugeren ikke er i bruk.

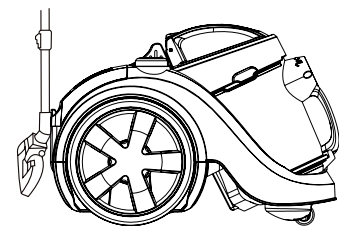

BRUKE STØVSUGEREN

1. Koble til ønsket munnstykke, og juster røret til ønsket lengde.
2. Dra ut så mye ledning du trenger, men ikke forbi rød/gul markering.
3. Sett støpselet i stikkkontakten.
4. Trykk på på/av-knappen.
5. Still inn ønsket sugeeffekt.

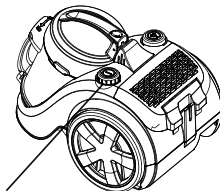

6. Støvsug med jevn hastighet.

Sugeeffektregulator

Lav sugeeffekt: For gardiner og ømtålige tekstiler.

Middels høy sugeeffekt: For langhårede velour-tepper og vegg-til-vegg-tepper.

Høy sugeeffekt: For korthårede tepper og gulv.


Ledningsvinde

Dra ut ledningen til maks. lengde, markert med gult.

Dra aldri ut ledningen til den røde markeringen, fordi dette kan skade ledningen. Garantien gjelder ikke dersom ledningen blir skadet fordi den er trukket for langt ut.

Opprulling av ledning


Trykk på knappen for ledningsvinde, og hold i ledningen for å unngå at den vikler seg.

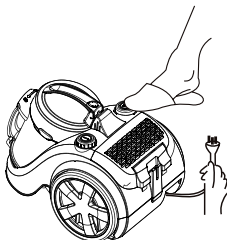



VEDLIKEHOLD

Advarsel! Støvsugeren er poseløs. Støvet samles opp i støvoppsamleren. Indikeringslampen indikerer når beholderen er full og må tømmes. Rengjør beholderen med vann ved behov. La den tørke før den settes tilbake i støvsugeren.


1. Trykk på låseknappen, og trykk lett framover for å løsne støvoppsamleren.

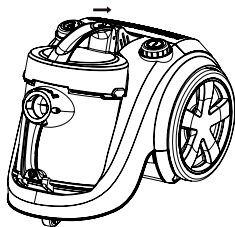

2. Trykk på knappen for å åpne bunnen på oppsamleren, og tøm den i søppelbøtta.

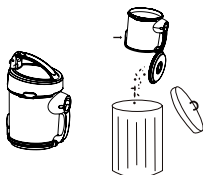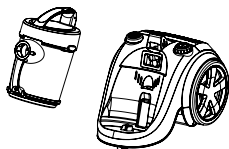


3. Sett oppsamleren tilbake på plass i støvsugeren.

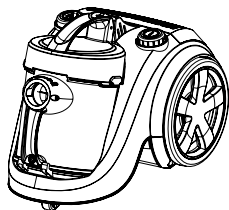


Filter

OBS! Rengjør filterene jevnlig for best mulig sugeeffekt.


1. Vri av lokket slik at pilsymbolene møtes, og løft av lokket. Ta ut HEPA-filteret, og rengjør det under rennende vann.

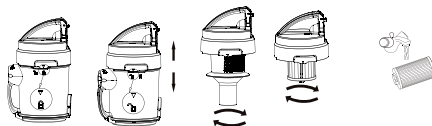

2. La delene tørke, og sett dem deretter sammen igjen.

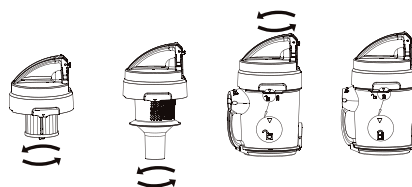

3. Ta ut luftfilteret, og rengjør det under rennende vann. La det lufttørke, og monter deretter filteret tilbake i støvsugeren.

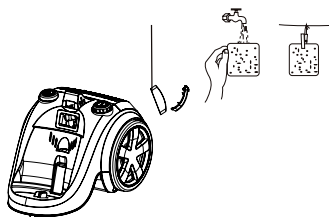

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.

Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti.

Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten .

TEKNISET TIEDOT

230 V~50 Hz

Teho: 700 W

Imuteho: n. 160 W

Melutaso: 76 dB

Ilmavirtaus: 1,5 m³/min

Imutehon säädin

Pussiton

Pölysäiliöön: 1,8 l

5 m:n johto

Paino: 5,1 kg

Mitat: 385 x 268 x 265 mm

Matto-/lattiasuulake, rakosuulake ja tekstiili/harjasuulake.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET


- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje, takuutodistus ja kuitti sekä mahdollisuuksien mukaan myös alkuperäinen pakkaus.
- Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
- Pölynimuri on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Älä käytä sitä ulkona.
- Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun vaihdat lisälaitetta, aloitat tuotteen puhdistamisen tai kun tuotetta ei enää käytetä.
- Älä koskaan nosta pölynimuria sähköjohdosta.

- 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.
- Älä säilytä pölynimuria lähellä lämpölähteitä, suorassa auringonpaisteessa, kosteassa paikassa tai lähellä teräviä reunoja. Laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteeseen.
- Älä koske pölynimuriin märin käsin. Jos pölynimuri on kostea tai märkä, irrota pistoke heti pistorasiasta.
- Varmista ennen pölynimurin puhdistamista tai asettamista säilytykseen, että siitä on katkaistu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Irrota myös kaikki varusteet.
- Älä koskaan jätä pölynimuria ilman valvontaa sen käydessä.
- Sähköjohdon on kuljettava lattiaa pitkin, jotta lapset eivät joudu vaaraan. Pölynimuria ei saa jättää lasten ulottuville.
- Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
- Tarkista säännöllisesti, että pölynimuri ja johto ovat ehjiä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta pölynimuria.
- Vain valtuutettu huoltoteknikko saa tehdä korjaustyöt. Vaihdata vaurioitunut sähköjohto samanlaiseen uuteen johtoon.
- Käytä aina alkuperäisiä varaosia.
- Lue turvallisuusohjeet huolellisesti.

ERITYISET TURVAOHJEET


- Älä imuroi kuumaa tuhkaa tai teräviä esineitä!
- Tätä pölynimuria EI ole tarkoitettu hienon esimerkiksi kipsi- tai betonipölyn tai tuhkan imuroimiseen. Tällainen hieno pöly voi vaurioittaa moottoria. Takuu ei kata tällaisia vaurioita!
- Älä käytä pölynimuria tiloissa, joissa vallitsee korkea ilmankosteus.
- Älä koskaan imuroi, jos pölynimurissa ei ole suodatinta!
- Älä koskaan imuroi hiuksia, vaatteita tai mitään kehonosia.
- Pidä pölynimuri kaukana lämpöpatterien tai uunien kaltaisista lämpölähteistä.!

TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT

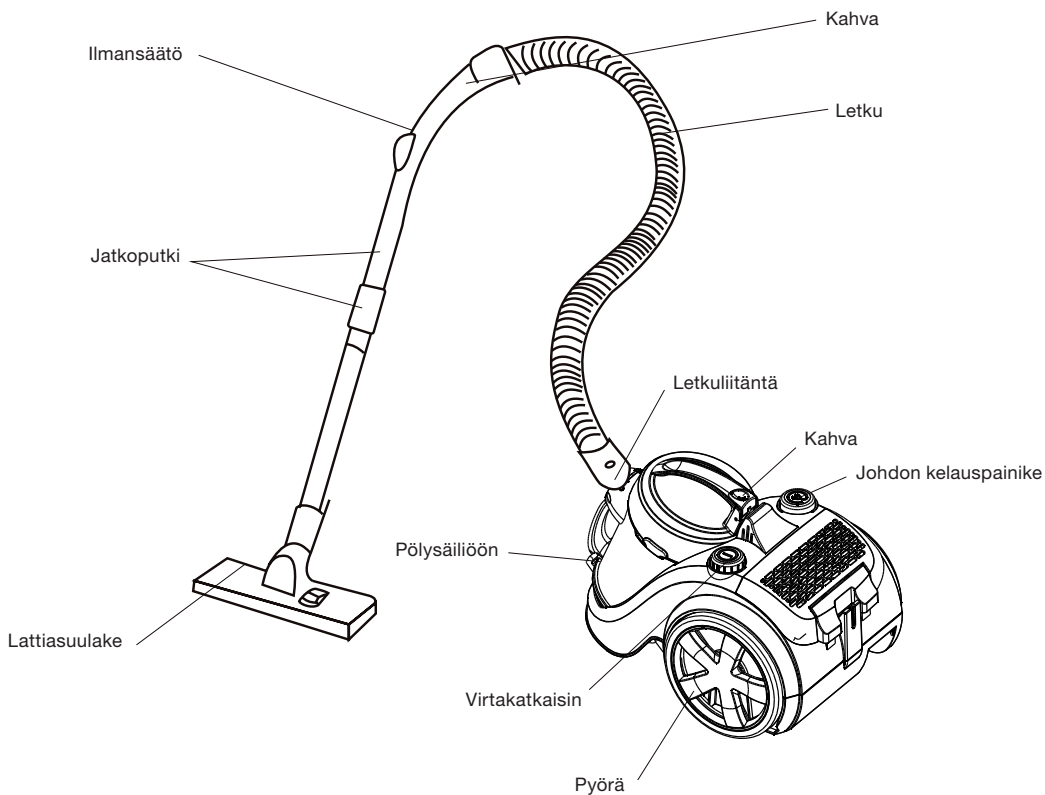


Suulakkeet

Lattiasuulake: Matoille ja pehmeille pinnoille.

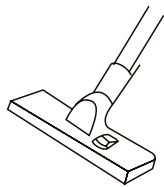

Rakosuulake: Nurkkia ja kulmia varten.




Harjasuulake: Tauluja ja kirjahyllyjä varten.




KOKOAMINEN

Yhdistä letku pölynimurin imuaukkoon.

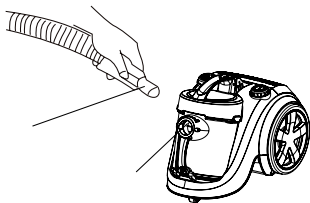


Aseta kahva jatkoputkeen.

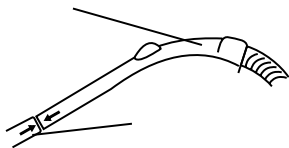


Voit säätää putken pituutta painamalla painiketta.



Kiinnitä suulake putkeen kääntämällä kevyesti.

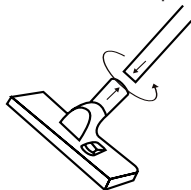


Putkea varten on kaksi kiinnityspaikkaa, kun pölynimuria ei käytetä.

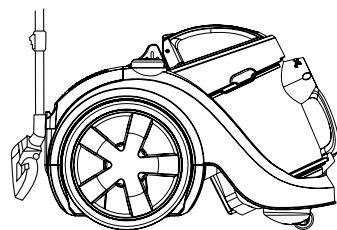

PÖLYNIMURIN KÄYTTÄMINEN

1. Kiinnitä haluamasi suulake paikalleen ja säädä letku haluamasi pituiseksi.
2. Vedä johtoa ulos niin pitkälle kuin tarvitaan mutta korkeintaan punaiseen/keltaiseen merkintään saakka.
3. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan.
4. Paina virtapainiketta.
5. Säädä imuteho.

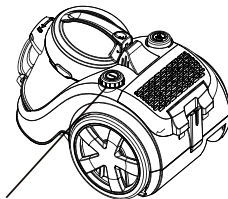

6. Imuroi tasaisella nopeudella.

Imutehon säädin

Heikko imuteho: Verhojen ja herkästi vaurioituvien tekstiilien imuroimiseen

Keskisuuri imuteho: Pitkäkarvaisten mattojen ja kokolattiamattojen imuroimiseen

Suuri imuteho: Lattian ja lyhytkarvaisten mattojen imuroimiseen.


Johtokela

Vedä johtoa ulos enintään keltaiseen merkintään saakka. Älä koskaan vedä johtoa ulos punaiseen merkintään saakka. Muutoin johto voi vaurioitua.

Takuu ei kata johdon vahingoittumista siksi, että sitä on vedetty liikaa ulos.

Johdon kelaaminen sisään


Paina johdonkelauspainiketta. Pidä kiinni johdosta, jotta se ei mene sekaisin.

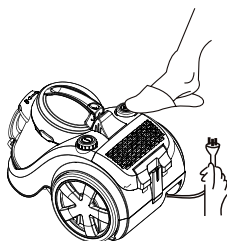



KUNNOSSAPITO

Varoitus! Tässä pölynimurissa ei käytetä pölypussia. Pöly otetaan talteen pölysäiliöön. Merkkivalo ilmaisee, koska säiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä. Puhdista säiliö tarvittaessa vedellä. Anna kuivua ennen sen asettamista takaisin pölynimuriin.


1. Voit irrottaa pölysäiliön painamalla lukituspainiketta ja painamalla pölysäiliötä kevyesti eteenpäin.

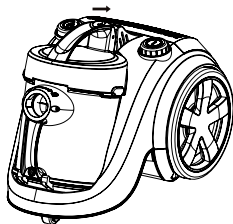

2. Avaa pölysäiliön pohja painamalla painiketta. Tyhjennä jäteastian.

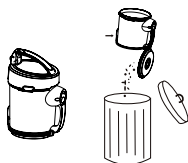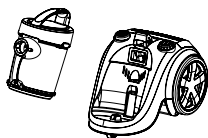


4. Aseta pölysäiliö takaisin pölynimuriin.

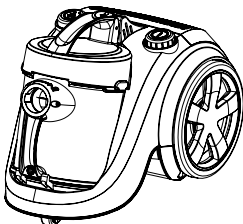


Suodatin

HUOMIO! Puhdista suodatin säännöllisesti, jotta imuteho pysyy parhaana mahdollisena.


1. Käännä kantta siten, että nuolisymbolit kohtaavat ja nosta kansi irti. Irrota HEPA-suodatin. Puhdista se juoksevilla vedellä.

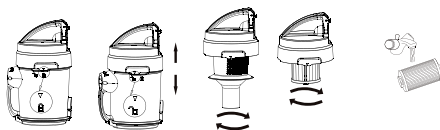

2. Anna osien kuivua. Kokoa osat.

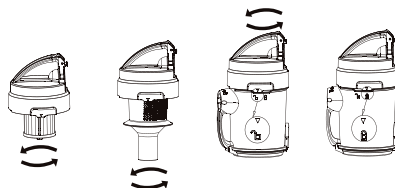

3. Irrota ilmasuodatin. Puhdista se juoksevilla vedellä. Anna kuivua ilmassa. Aseta kuiva suodatin takaisin pölynimuriin.

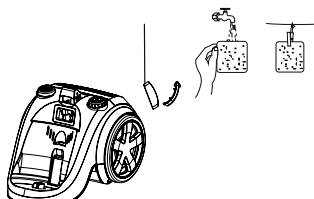

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



POSELØS STØVSUGER

INTRODUKTION

Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse manualen inden brug.

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet.

Gem manualen til fremtidigt brug.

TEKNISKE DATA

230 V~50 Hz

Effekt: 700 W

Sugeffekt: ca. 160 W

Støjniveau: 76 dB

Luftflow: 1,5 m³/min

Regulering af sugeeffekt

Poseløs

Støvopsamlern: 1,8 l

5 m ledning

Vægt: 5,1 kg

Mål: 385 x 268 x 265 mm

Tæppe-/gulvmundstykke, fugemundstykke og tekstil/møbelmundstykke.

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


- Læs manualen grundigt igennem, inden produktet tages i brug. Gem brugsvejledningen og garantibeviset, kvittering samt, hvis det er muligt, originalemballagen.
- Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
- Støvsugeren er kun fremstillet til privat brug. Brug den ikke udendørs.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Træk stikket ud af stikkontakten ved skift af tilbehør, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Løft aldrig støvsugeren i elledningen.

- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hold støvsugeren borte fra varmekilder, direkte sollys, fugt (sænk aldrig produktet ned i nogen form for væske) og skarpe kanter.
- Rør ikke ved støvsugeren med våde hænder. Hvis støvsugeren er fugtig eller våd, skal du med det samme fjerne stikket fra stikkontakten.
- Inden støvsugeren rengøres eller sættes væk, skal du sørge for, at den er slukket, og at stikket er fjernet fra stikkontakten. Fjern også alt tilbehør.
- Efterlad aldrig støvsugeren uden opsyn, når den kører.
- Undgå farlige situationer for børn ved at lade ledningen ligge på gulvet. Børn bør ikke have adgang til støvsugeren.
- Kontrollér, at netledningen ikke er klemmt.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
- Kontroller regelmæssigt, at støvsuger og ledning ikke er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis den er beskadiget.
- Reparationer må kun udføres af en autoriseret fagmand. Udskift altid en ødelagt ledning med en ledning af samme type.
- Brug altid originale reservedele.
- Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt.


SPECIELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Sug ikke væsker op!
- Sug ikke varm aske eller skarpe genstande op!
- Støvsugeren er IKKE beregnet til at opsuge fint støv fra f.eks. gips, beton eller aske. Dette fine støv kan skade motoren, og eventuelle skader herfra dækkes ikke af garantien!
- Brug ikke støvsugeren i rum med høj luftfugtighed!
- Støvsug aldrig uden at have filter i støvsugeren!
- Støvsug aldrig hår, tøj eller selve kroppen!
- Hold støvsugeren væk fra varmekilder som radiatorer, ovne etc.!


MEDFØLGENDE DELE

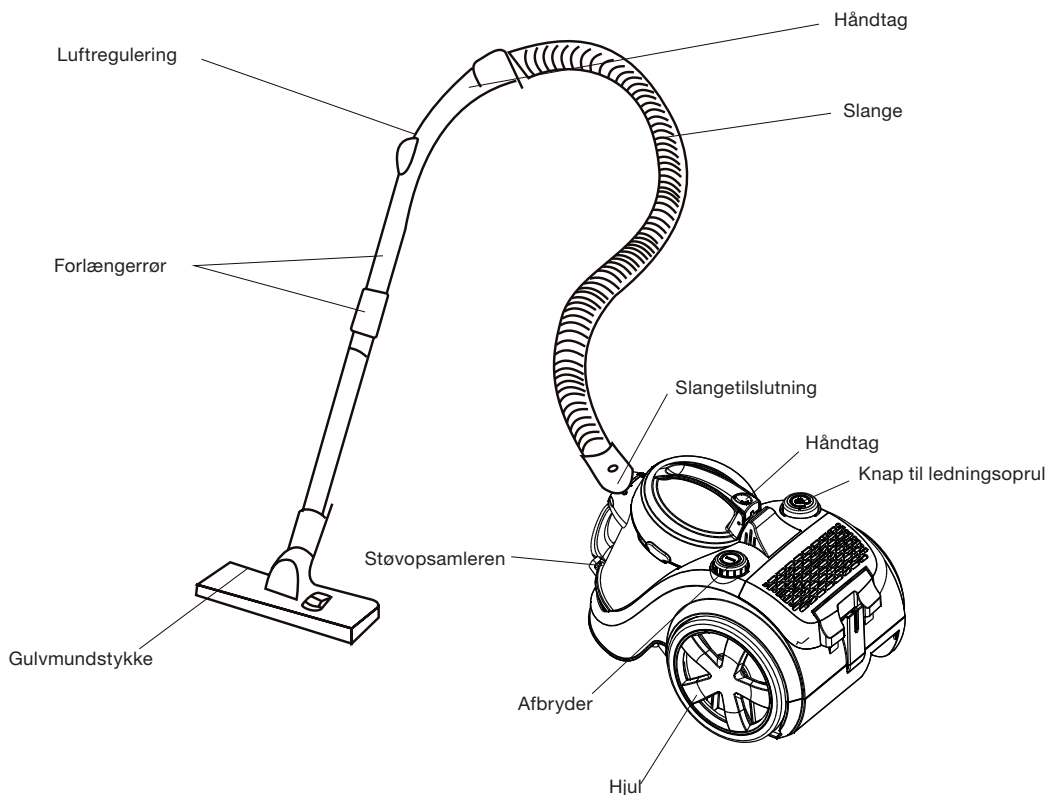**Mundstykker**

Gulvmundstykke: Til tæpper og bløde flader.

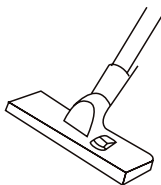

Fugemundstykke: Til sammenføjninger og hjørner.




Børstemundstykke: Til billeder/bogreoler.




MONTERING


Slut slangen til støvsugerens indsugningshul.

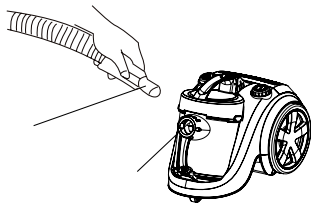


Sæt håndtaget på forlængerrøret.

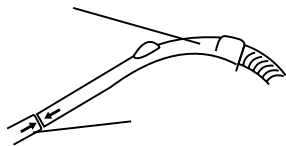


Tryk på knappen for at indstille rørets længde.



Sæt røret i mundstykket og gør det fast med et let vrid.

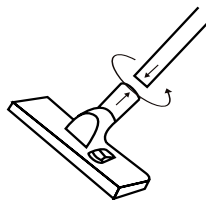


Der er to holdere til placering af røret, når støvsugerens ikke er i brug.

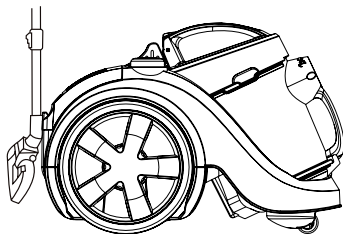

BRUG AF STØVSUGEREN

1. Sæt det ønskede mundstykke på og juster røret til den ønskede længde.
2. Træk ledningen så langt ud, du har behov for. Dog ikke forbi den rød/gule markering.
3. Sæt stikket i stikkontakten.
4. Tryk på Tænd/Sluk-knappen.
5. Indstil den ønskede sugeeffekt.

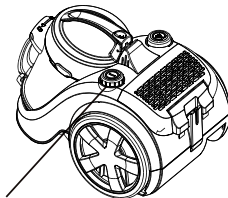

6. Støvsug med jævn hastighed.

Regulering af sugeeffekt

Lav sugeeffekt: Til gardiner og sarte tekstiler.

Mellemhøj sugeeffekt: Til langluvede velourtæpper og væg til væg-tæpper.


Høj sugeeffekt: Til kortluvede tæpper og gulv.

Ledningsrulle

Træk ledningen ud til maksimum længde, markeret med gult. Træk aldrig ledningen ud til den røde markering. Det kan beskadige ledningen. Garantien dækker ikke, hvis ledningen tager skade, fordi den er trukket for langt ud.

Oprulning af ledning


Tryk på knappen til ledningsrulle og hold i ledningen, så den undgår at sammenfiltre.

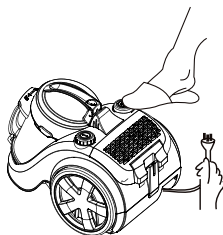


VEDLIGEHOOLDELSE

Advarsel! Støvsugeren er poseløs. Støvet samles op i støvopsamleren. Indikationspæren viser, når beholderen er fuld og skal tømmes. Rengør beholderen med vand efter behov. Lad den tørre, inden den sættes i støvsugeren igen.


1. Tryk på låseknappen og tryk let fremad for at løsne støvopsamleren.

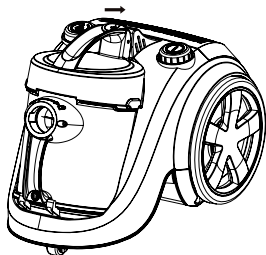

2. Tryk på knappen for at åbne opsamlerens bund og tøm den i skraldespanden.

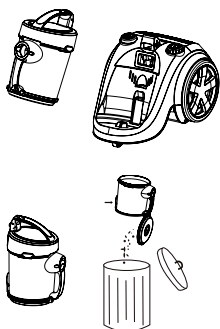


3. Sæt opsamleren tilbage i støvsugeren.

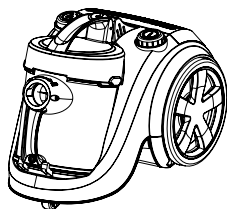


Filter

OBS! Rengør filtret regelmæssigt, det giver den bedste sugeseffekt.


1. Drej dækslet, så pilesymbolerne er ud for hinanden og løft dækslet af. Tag HEPA-filtret ud og gør det rent i rindende vand.

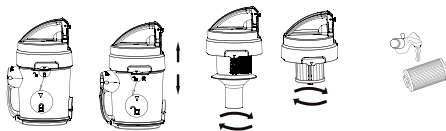

2. Lad delene tørre og sæt dem sammen igen.

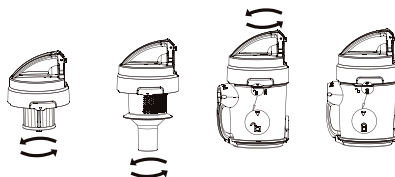

3. Tag luftfiltret ud og gør det rent i rindende vand. Lad det lufttørre og sæt derefter filtret i støvsugeren igen.

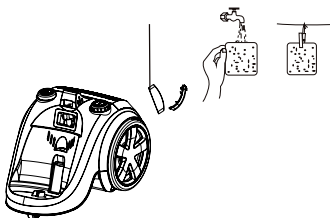

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



SE - PRODUKTINFORMATIONSLAD I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EU) NR. 665/2013

NO - PRODUKTINFORMASJONSBLAD I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 665/2013

FI - TUOTESELOSTE EY-ASETUKSEN NRO 665/2013 MUKAISESTI

DK - PRODUKTINFORMATIONSLAD IHT. FORORDNING (EU) NR. 665/2013

Varumärke / Varemerke / Tuotemerkki / Varemærke	Biltema
Modellbeteckning/ Modellbetegnelse / Mallimerkintä / Modelbetegnelse	14-7830
Energiklass / Energiklasse / Energiatohokkuusluokka	A
Angiven årlig energiförbrukning 27 kWh, baserat på 50 rengöringsprover. Faktiskt förbrukning beror på hur produkten används. Angitt årlig strømforbruk 27 kWh basert på 50 rengjøringsprøver. Faktisk forbruk avhenger av hvordan produktet brukes. Ilmoitettu vuotuinen energiankulutus 27 kWh, perustuu 50 puhdistuskokeeseen. Todellinen kulutus riippuu tuotteen käytöstä. Angivet årligt energiforbrug 27 kWh, baseret på 50 rengøringsprøver. Det faktiske forbrug afhænger af, hvordan produktet benyttes.	
Dammupptagningsförmåga på matta Støvsugingsevne på teppe Pölynimukyky matolta Støvoptagelsesevne på tæppe	D
Dammupptagningsförmåga på hårda golv Støvsugingsevne på harde gulv Pölynimukyky kovalta lattiapinnalta Støvoptagelsesevne på hårde gulve	B
Partikelutsläppsklass Filtreringsklasse Poistoilman pölyjäämäluokka Støvemissionsklasse	C
Ljudnivå / Støynivå / Äänitaso / Lydniveau	76 dB(A)
Effekt / Teho	700 W

